



CE

# *best-DIBAL* *MISTRAL*

EINSTELLANLEITUNG

Modell 600 / 700 / 650 / 750

# EINSTELLANLEITUNG für best-DIBAL MISTRAL 600 /700 /650 /750




- **Modell Mistral:**  
Sicherungsmarke in der Mitte der Waagenunterseite ablösen, Verschlusschraube(n) herausdrehen und Deckel abnehmen.

## JUSTIERZWEIG öffnen



Waage einschalten


ANZEIGE (Bsp:)





- Während des Anzeigentestdurchlaufs



erste Taste drücken, halten und zweite Taste dazu drücken.



Warten bis Anzeige ⇒

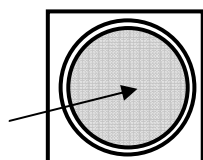


- Waage seitlich anheben, Tastenknopf (**rot / weiß**) auf der A/D Platine drücken und Waage wieder aufstellen und nach der Wasserwaage ausrichten.



- Ein Signalton bestätigt die Öffnung des Grundeinrichtungszweiges.



- Die Einstellung LAND erscheint.

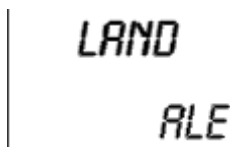

## LAND auswählen



- Bei Bedarf sind andere Länder mit Taste „C“ auszuwählen.
- Die Einstellung BREITE erscheint.



Einstellung  
FORTSETZEN

**GRUNDEINRICHTUNG**

ANZEIGE (Bsp:)

**BREITENGRAD**

Breitengrad des Aufstellortes eingeben.



- 0 - 90 = 0° - 90° (Grad)
- Bsp.: Bielefeld = 52

Bestätigen und weiterschalten.

**HÖHE ÜBER NN**

Höhe über NN des Aufstellortes eingeben.



- 0-9999 = 0-9999 m über NN

Bsp.: Bielefeld = 138

Bestätigen und weiterschalten.

Im Bsp: 5 = 6/15kg

**KAPAZITÄT**

Höchstlast auswählen.



- 1 = 6 kg    4 = 3/6kg
- 2 = 15 kg    5 = 6/15kg
- 3 = 30 kg    6 = 15/30kg

Weitere Gewichtsbereiche auf Anfrage.

Bestätigen und weiterschalten.

**ZELLEN TYP auswählen**

- MI = Multiintervall
- MR = Multirange

Höchstlast auswählen.

Einstellung  
FORTSETZEN

**GRUNDEINRICHTUNG**

ANZEIGE (Bsp:)

**ZELLEN TYP auswählen**Bestätigen und  
weitschalten.MIN GEWICHT  
IMMER ERLAUBT**MIN GEWICHT auswählen**

- Auswahl Datenspeicher-  
ung unter **MIN** Gewicht



- BON erlaubt (nur Bon)
- Nicht erlaubt (Bon u.  
Etikett)
- Immer erlaubt (Bon u.  
Etikett)



Wert auswählen.

Bestätigen und  
weitschalten.WAAGENTYP  
AUFTISCH**WAAGENTYP auswählen**

- Auftisch
- Hängend



Höchstlast auswählen.

Bestätigen und  
weitschalten.PREIS 100G  
NEIN**ANZEIGE 100g PREIS auswählen**

- Auswahl nur möglich bei  
Waage mit Grafikanzeige



- NEIN = Preis/100g wird  
nicht angezeigt
- JA = Preis/100g wird nur  
bei ausgewählten Artikeln  
angezeigt.



Wert auswählen.

Bestätigen und  
weitschalten.

NULL EINSTELLEN

Einstellung  
FORTSETZEN

**GRUNDEINRICHTUNG**


ANZEIGE (Bsp:)

**NULLPUNKT einstellen**

- Sicherstellen das die Wägeplatte unbelastet ist.



Bestätigen und weiterschalten.



Warten bis Anzeige ⇒



Im Bsp.: für MR 6/15kg


**SPANNE einstellen**

Gewicht = 2/3 der Höchstlast aufstellen.


Bsp.: Max 6/15kg = 10kg




Bestätigen



Warten bis Anzeige ⇒



Gewicht abnehmen



Waage ausschalten



- Verschlussdeckel wieder einsetzen, mit Schraube(n) verschließen.
- Waage neu Eichen.