



best-DIBAL 'D-POS400

EINSTELLANLEITUNG

Modell 520x

EINSTELLANLEITUNG für best-DIBAL 'D-POS 520x

Sicherungsmarke auf der Waagenunterseite, über den Gehäusedeckel entfernen, die darunter zu sehende Schraube herausdrehen und Gehäusedeckel abnehmen.


Der nach dem Öffnen, auf der darunterliegenden Hauptplatine zu sehende Mikro-Taster, ist der Justageschalter. Waage wieder aufstellen.

ZUGANG ÖFFNEN

ANZEIGE (Bsp:)




Nach einstecken des Netzadapters Waage einschalten.

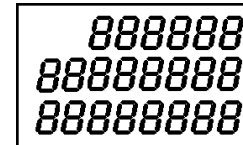


- Ab Beginn des Anzeigentestdurchlaufs 999999, 888888,



Beide Tasten simultan drücken bis die Anzeige in den Servicemode wechselt.

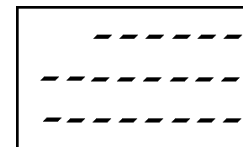

Warten bis Anzeige ⇒

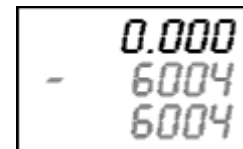

- Der angezeigte Wert entspricht dem Rohmesswert des Nullpunkt.



- Gerät zur Seite kippen und den Mikro-Taster auf der Platine 1-2 Sekunden drücken.



- Ein Signalton bestätigt die Öffnung des Grundeinrichtungszweiges.

**LAND**

Land auswählen.




- 0 -35 = diverse Länder
- 1 = Deutschland
- 16 = Schweiz

StandardEinstellung = 1



Bestätigen und weiterschalten.

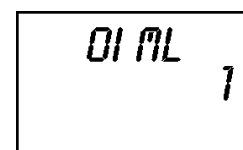

GRUNDEINRICHTUNG

ANZEIGE (Bsp:)

OIML- PROGRAMMIERUNG

Funktion auswählen.

- 0 -1 = OIML- Auswahl

**Standardeinstellung = 1**

Bestätigen und weiterschalten.

HÖCHSTLAST (MONO/MULTIRANGE) ⇒BEREIC

Höchstlast auswählen.



- | MONO | MR |
|-------------|--------------|
| • 1 = 6 kg | 16 = 6/15kg |
| • 2 = 15 kg | 17 = 15/30kg |
| • 3 = 30 kg | |

Bsp 15kg: **2**

Bestätigen und weiterschalten.

JUSTIERUNG (⇒EINST)

Funktion auswählen.

- 0 = Justierzweig überspringen
- 1 = Justierzweig öffnen



Bestätigen und weiterschalten.


BREITENGRAD (⇒BREITE)

- Der Breitengrad wird mit Zehner- und Einer- Stelle angezeigt.
- 0 - 90 = 0° - 90° (Grad)
Bsp.: Bielefeld = 52
- Die Einer-Stelle blinkt.

52

Taste wiederholt drücken bis zum gewünschten Wert.

53

Taste drücken zum Umschalten auf den Zehnerwert

53

Taste wiederholt drücken bis zum gewünschten Wert.

63

ff. BREITENGRAD

ANZEIGE (Bsp:)



Bestätigen und weiterschalten.

**HÖHE ÜBER NN (⇒HOHE)**

- Die Höhe über NN wird mit Tausender-, Hunderter-, Zehner- und Einer- Stelle angezeigt.
- Bsp.: Bielefeld = 102
- Die Einer-Stelle blinkt.

102

↑

Taste wiederholt drücken bis zum gewünschten Wert.

103

→

Taste drücken zum Umschalten auf den Zehnerwert

103

↑

Taste wiederholt drücken bis zum gewünschten Wert.

113

→

Taste drücken zum Umschalten auf den Hunderterwert

113

↑

Taste wiederholt drücken bis zum gewünschten Wert.

213

Bestätigen und weiterschalten.



- Nach der Pause wechselt die Anzeige in den Nullstellmodus.




Bestätigen und weiterschalten.

**NULLPUNKT einstellen (⇒NULLEINST)**

- Die Plattform muss frei beweglich und leer sein.



Bestätigen

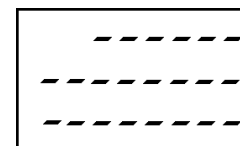

Warten bis Anzeige ⇒



SPANNE einstellen (⇒JUST GEWICHT)

ANZEIGE (Bsp:)



- Für die Spannenjustage 2/3 der Höchstlast aufstellen.



Bsp.: Max 15kg = 10kg

```

JUST
GEWICHT
10000

```



Bestätigen

```

-----
-----
-----

```



Warten bis Anzeige ⇒

```

10.000
- 000
46000

```



Gewicht abnehmen

```

0.000
- 6000
6000

```

BEENDEN

Taste anhalten betätigen.

```

0.000
- 6000
6000

```



Warten bis Waage ausschaltet.

```


```



Netzadapter Waage abziehen.



- Gerät zur Seite kippen, Gehäuseabdeckung für die Hauptplatte wieder aufsetzen und mit Verschlusschraube befestigen.